

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

HCL
BASIC STARTER KIT

trilux.com/hcl-starter-kit

HCL BASIC STARTER KIT

DER EINFACHE EINSTIEG
IN DIE HCL-BELEUCHTUNG



Ideale Sanierungslösung: Mit dem Starter Kit lässt sich auch im Sanierungsfall nahezu jeder Raum schnell und ohne Mehraufwand mit einer HCL-Lösung aufrüsten, denn für den Netzanschluss der Leuchten wird lediglich eine 3-adrige Leitung benötigt.

Plug & Play: Die Installation des Starter Kits ist besonders einfach. Active-Leuchten und Steuergerät werden an den Stromkreis angeschlossen. Anschließend werden die Leuchten, der Sensor und der Taster über das Steuergerät miteinander verbunden. Das spart Zeit und Geld.

Schnelle Inbetriebnahme: Das im Paket enthaltene Steuerungssystem wird mit einer werkseitig vorprogrammierten HCL-Kurve geliefert. Eine komplizierte Inbetriebnahme und Programmierung der Anlage entfällt somit komplett.

Immer das richtige Licht: Durch die vorprogrammierte HCL-Kurve passt sich die Lichtfarbe beim Einschalten der Anlage automatisch der aktuellen Tageszeit an. So erhält der Nutzer immer das richtige Licht zur richtigen Zeit.

Effizient: Durch Anwesenheits- und Tageslichtsensoren wird immer genau die Menge an künstlichem Licht hinzugefügt, die tatsächlich auch benötigt wird. Das spart Energie und Kosten.

Was beinhaltet das HCL Basic Starter Kit

Das **HCL Basic Starter Kit Master-Paket** stellt die Basis für die Ausstattung von Standardräumen dar und enthält folgende Komponenten:

- vier ArimoS CDP Active Leuchten
- einen Tageslicht- und Anwesenheitssensor
- ein LiveLink Basic HCL Steuergerät

Zusätzlich kann das Master-Paket durch eines der zwei Erweiterungssets HCL Basic Starter Kit Arimo Slave2 oder HCL Basic Starter Kit Arimo Slave4 ergänzt werden.



Das **HCL Basic Starter Kit Slave2-Paket** enthält

- 2 ArimoS CDP Active Leuchten
- 1 Anwesenheitssensor
- 1 Y-Konnektor.

Das **HCL Basic Starter Kit Arimo Slave4-Paket** enthält

- 4 ArimoS CDP Active Leuchten
- 1 Anwesenheitssensor
- 1 Y-Konnektor



HCL Basic Starter Kit ArimoS CDP M73

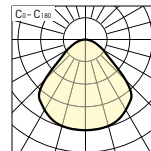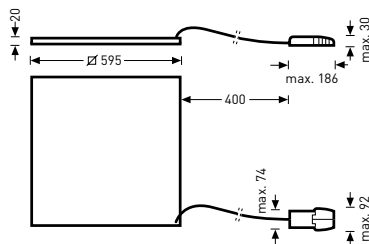

Bezeichnung	TOC	...ETDD	☼	EEC	W	≈kg
Master-Paket M73						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Master	72 269...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Slave2-Paket M73						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave2	72 273...	...51	2 x 4.000 lm	A++/A+/A	2 x 40	10,0
Slave4-Paket M73						
HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave4	72 271...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	20,0
Einzeleuchte M73						
ArimoS Act M73 CDP LED4000...	69 758...	...51	4.000 lm	A++/A+/A	40	5,0

Sollten Sie eine ungerade Anzahl an Leuchten benötigen, können Sie eine ArimoS CDP Active Leuchte gesondert dazu kaufen.

HCL Basic Starter Kit ArimoS CDP M84

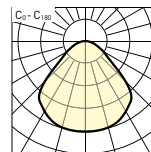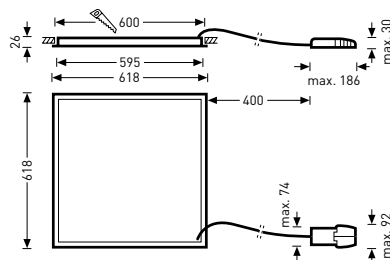


Bezeichnung	TOC	...ETDD	☼	EEC	W	≈kg
Master Paket M84						
HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Master	72 268...	...51	4 x 4.000 W	A++/A+/A	4 x 40	22,4
Ergänzungspake Slave2-Paket M84						
HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave2	72 272...	...51	2 x 4.000 lm	A++/A+/A	2 x 40	11,2
Ergänzungspaket Slave4-Paket M84						
HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave4	72 270...	...51	4 x 4.000 lm	A++/A+/A	4 x 40	22,4
Einzeleuchte M84						
ArimoS Act M84 CDP LED4000...	68 759...	...51	4.000 lm	A++/A+/A	40	5,6


Sollten Sie eine ungerade Anzahl an Leuchten benötigen, können Sie eine ArimoS CDP Active Leuchte gesondert dazu kaufen.

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Die Installation und Inbetriebnahme des HCL Basic Starter Kits ist besonders einfach. Die Active-Leuchten und das Steuergerät werden an den Stromkreis angeschlossen. Anschließend werden die Leuchten, der Sensor und der Taster über das Steuergerät miteinander verbunden. Ganz im Sinne von „Simplify Your Light“ wird das im HCL Basic Starter Kit enthaltene Steuerungssystem mit einer werkseitig vorprogrammierten HCL-Kurve geliefert. Die Anlage kann so ganz ohne aufwändige Programmierung in Betrieb genommen werden. Die Kurve passt sich beim Einschalten automatisch an die vorgegebene Lichtfarbe der aktuellen Tageszeit an.

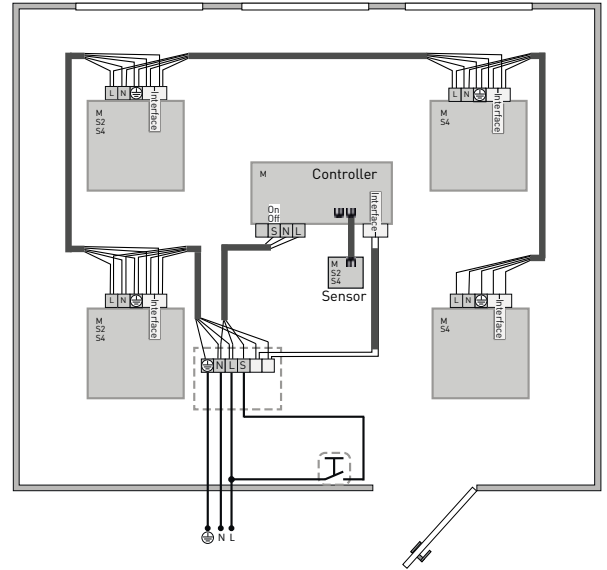

Planungsbeispiele

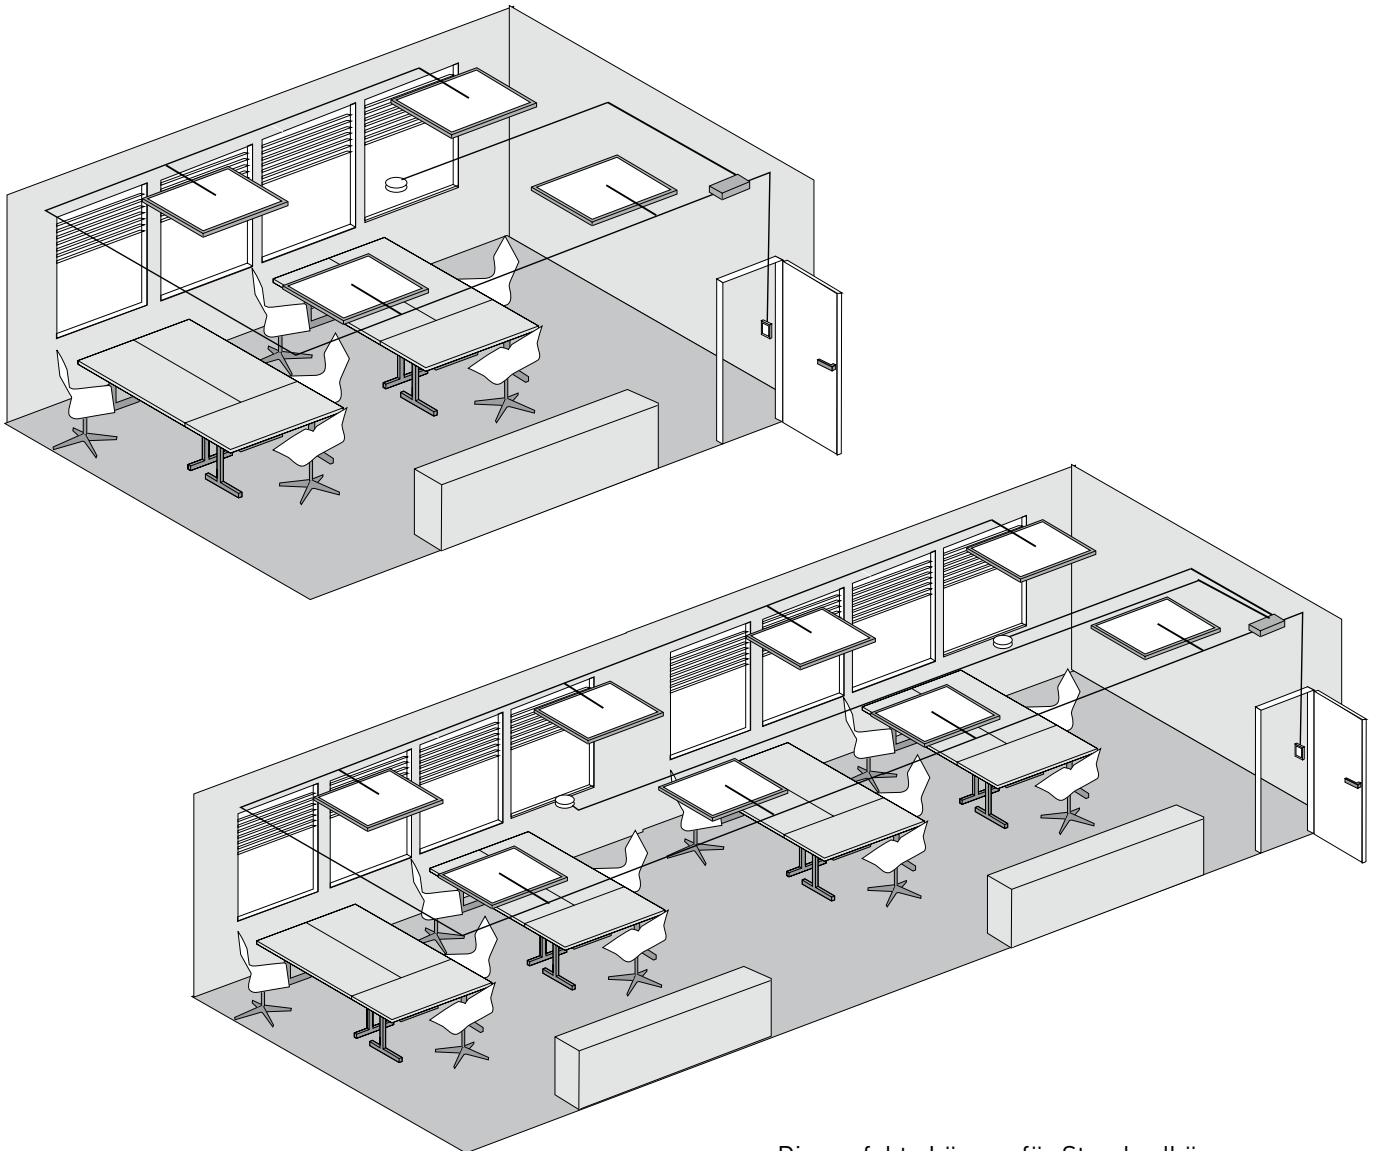

Die perfekte Lösung für Standardbüros, Besprechungsräume, kleine Verkaufsräume, Kanzleien sowie Behandlungsräume in Arztpraxen.

TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg
www.trilux.com

Angebotservice

Tel. +49 29 32.3 01-94 11
Fax +49 29 32.3 01-95 11
angebote@trilux.de

Auftragsservice

Tel. +49 29 32.3 01-94 12
Fax +49 29 32.3 01-95 12
auftragsservice@trilux.de

After Sales Service

Tel. +49 29 32.3 01-94 13
Fax +49 29 32.3 01-95 13
aftersales@trilux.de

Technischer Support

Tel. +49 29 32.3 01-94 22
Fax +49 29 32.3 01-95 22
support@trilux.de

Key Account Management Handel

TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 29 32.3 01-43 90
Fax +49 29 32.3 01-4 66
handel@trilux.com

Key Account Management Deutschland

TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 29 32.3 01-44 96
Fax +49 29 32.3 01-49 70
kam@trilux.com

Kompetenz-Center Außenleuchten

TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg
Tel. +49 29 32.3 01-94 59
Fax +49 29 32.3 01-5 09
outdoor@trilux.de

Deutschland

Für alle Informationen rund ums Licht

Vertriebsregion Nord**Kompetenz-Center Hamburg**

TRILUX Vertrieb GmbH
Lippeltstraße 1
D- 20097 Hamburg
Tel. +49 40.5 30 56 67-0
Fax +49 40.5 30 56 67-30
hamburg@trilux.com

Vertriebsregion Ost**Kompetenz-Center Leipzig**

TRILUX Vertrieb GmbH
Walter-Köhn-Straße 4 A
D-04356 Leipzig
Tel. +49 3 41.60 07 67-0
Fax +49 3 41.60 07 67-50
leipzig@trilux.com

Kompetenz-Center Berlin

TRILUX Vertrieb GmbH
Walther-Nernst-Straße 1
D-12489 Berlin
Tel. +49 30.75 44 99-0
Fax +49 30.75 44 99-50
berlin@trilux.com

Vertriebsregion Süd**Kompetenz-Center München**

TRILUX Vertrieb GmbH
Carl-Zeiss-Ring 8-12
D-85737 Ismaning
Tel. +49 89.32 09 87-0
Fax +49 89.32 09 87-30
muenchen@trilux.com

Vertriebsregion Süd-West**Kompetenz-Center Stuttgart**

TRILUX Vertrieb GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 29
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 7 11.72 20 78-0
Fax +49 7 11.72 20 78-10
stuttgart@trilux.com

Vertriebsregion West**Kompetenz-Center Köln**

TRILUX Vertrieb GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 75
D-50829 Köln
Tel. +49 2 21.94 53 47-0
Fax +49 2 21.94 53 47-20
koeln@trilux.com

Vertriebsregion Nord-West**Kompetenz-Center Arnsberg**

TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4
D-59759 Arnsberg · Hüsten
Tel. +49 29 32.96 96-0
Fax +49 29 32.96 96-20
arnsberg@trilux.com

Österreich

TRILUX-LEUCHTEN GmbH

Modecenterstraße 17
Business Park Marximum Unit
2/4. OG
A-1110 Wien
Tel. +43 1 869 35 38-0
Fax +43 1 869 35 38-22
wien@trilux.at
www.trilux.at

Schweiz

TRILUX AG

Bodenackerstrasse 1
CH-8957 Spreitenbach
Tel. +41 56.4 19 66 66
Fax +41 56.4 19 66 67
info@trilux.ch
www.trilux.com

